


サーバ-の調子が悪くなった時は
修理の依頼前に次の事をお調べください。

症状	主な原因	対処
水が出ない	BIBが空になっている	BIBを新しいものに交換する
	背面給水ホースが折れ曲がっている	ホースの折れを正して下さい
	温水タンクのエアー抜きが不完全	タンクのエアー抜きを完全に行う
	給水コネクタのレバーが【止】になっている	給水コネクタのレバーを【出】に して下さい
水が漏れている	BIBが空になっている交換時に給水コネクタとBIBのcockの接触が不完全	取扱説明書を参考に接続を やり直して下さい
	ドレンcockが完全に閉まっていない	時計方向に回すと閉まります
	ドリフトレーに水が溢れている	ドリフトレーの水を捨てて下さい
	サーバ-内部金属部が結露している	設置場所をアエコンのきいている場所 に変えるか、冷却を少しゆるめにする
水がぬるい (冷水にならない)	電源プラグが抜けている	電源プラグを点検して下さい
	停電又はブレーカーが切れている	電気の配電盤を点検して下さい
	冷水の出し過ぎによる能力オーバーか 冷却期間が短すぎる	一度に大量に出さないようにするか、 時間をおいて使して下さい
	冷水サーモスタットが弱冷になっている (手を触れてはならない部分です)	サーモスタットを強冷側へ回す (販売店へ連絡して下さい)
	設置場所の温度が高い	風通しの良い場所に設置して下さい
	背面の放熱部にホコリが詰まっている	放熱部を掃除して下さい
お湯がぬるい (温水にならない)	電源プラグが抜けている	電源プラグを点検して下さい
	停電又はブレーカーが切れている	電気の配電盤を点検して下さい
	温水スイッチが入っていない	温水スイッチを入れてください
	温水の出し過ぎによる能力オーバーか 加熱期間が短すぎる	一度に大量に出さないようにするか、 時間をおいて使して下さい
	温水タンクのエアー抜きが不完全による空だき防止 の安全装置(リミッター)が作動している	販売店へ連絡して下さい 分解したりしないで下さい

正面側

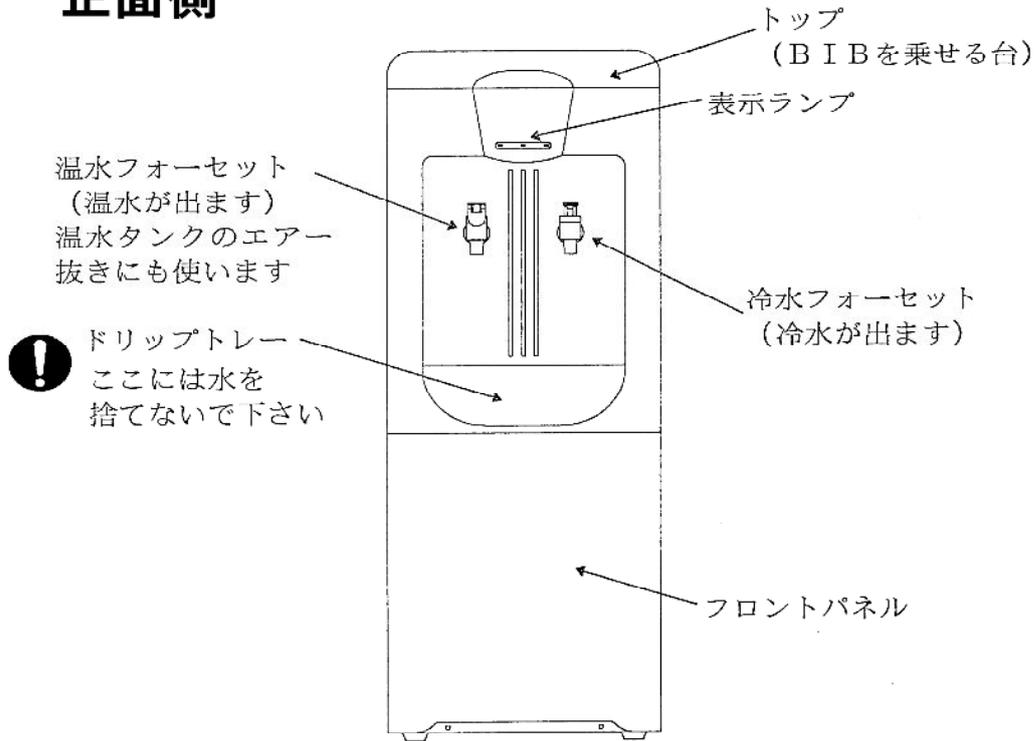

背面側

